

Használati útmutató :




1. Műanyag belövőszál: Egy blokkban 50 vagy 100 függőszál található



2. Belövőszál formája: A szál egyik vége vékonyabb - ez a vég lesz a termékbe löve. A másik vége szélesebb - ez tartja a kartoncímkét.



3. Betöltés a gépbe: A belövőszál blokk vékonyabb végét (T alak) illesztjük a gép T nyílásába.

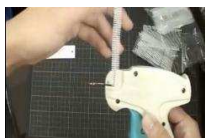

4. Betöltés a gépbe: A szálakat ütközésig toljuk gépbe.



5. Függőcímké: A kilyukasztott kartoncímkét a tűre helyezzük.



6. A címke helye I.: Megkeressük a terméken azt a helyet, ahová a kartoncímkét függeszteni szeretnénk (Pl. bevarrt textilcímké).



7. A címke helye II.: Átszúrjuk textilcímkét, majd...



8. A címke helye III: ...a géphez szorítjuk.A ravaszt megnyomva a szál a gép tűjén keresztül a textilcímkébe kerül.



10. Befejező művelet: A gépet elhúzva a címkétől a műanyag szál leválik a blokkról.



11. Függő árcímke a helyén : Ellenőrzés.